


**ELECTRONIC SCALE
MODEL 1458N**

NOTICE

1. Do not dismantle the unit.
2. Avoid using chemicals to prevent creating a hazard.
3. Use the unit on a firm, flat surface.

NAMES OF PARTS

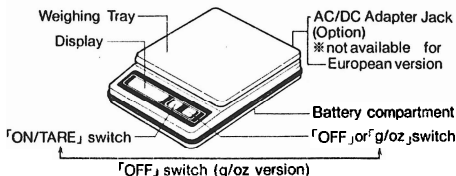

DIRECTIONS FOR USE

1. Install battery at the bottom of the unit.
2. Mode Change
When a mode change is required, press g/oz switch.
3. Ordinary Measurement
Press ON/TARE. Put the object to be weighed on the unit. The display indicates the weight of the object.
4. Net Measurement (Tare Weighing)
Press ON/TARE. Put a container on the unit. Press ON/TARE again. (Display reading reset to zero) Put the object to be weighed on the unit. The display indicates the weight of the object.
5. Press OFF to turn off the power.
(Press ON/TARE and g/oz simultaneously to turn off)

- ◆ **Over Load**
If the total weight of a container and the object being weighed exceeds the units maximum capacity, the display indicates EEEE.
- ◆ **Auto Power Off**
If the same figure is shown on the display for over 10 minutes, power is automatically turned off.
- ◆ **Battery Replacement**
When the display indicates "Lo," replace the battery.
- ◆ **AC Adapter**
Out put 6V 200mA Center minus plug. (Option)
(Included for USA and not available for Europe.)

SPECIFICATION

	Capacity	Min. grad
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz


4pcs×R6, AA, 15C (Batteries not included)

**DIGITALWAAGE
MODELL 1458N**

VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Nicht auseinander bauen
2. Da gefährlich, den Gebrauch von Chemikalien vermeiden.
3. Auf einem harten, ebenen Untergrund einsetzen.

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TEILE

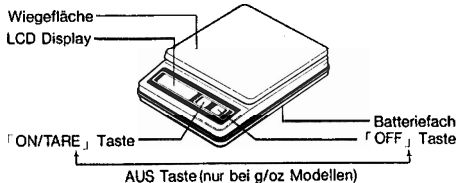

GEBRAUCH

1. Batterien am Boden des Geräts in Batteriefach einlegen.
 2. Betriebsart umschalten.
Zur Änderung der Betriebsart die g/oz drücken.
 3. Normales Gewicht
Die ON/TARE Taste drücken. Den zu wiegenden Gegenstand auflegen. Das Gewicht des zu wiegenden Gegenstandes wird angezeigt.
 4. Nettogewicht
Die ON/TARE Taste drücken. Den zu wiegenden Behälter auflegen. Noch einmal die ON/TARE Taste drücken. Wenn anschließend der zu wiegende Gegenstand aufgelegt wird, wird nur dessen Gewicht angezeigt.
 5. Durch Druck auf die OFF-Taste wird der Strom ausgeschaltet.
- ◆ **Überlastung**
Wenn das Gesamtgewicht des Behälters und des zu wiegenden Gegenstandes das größte meßbare Gewicht überschreitet, wird EEEE angezeigt.
 - ◆ **Automatische Ausschaltung**
Wenn der gleiche Wert für mehr als 10 Minuten kontinuierlich angezeigt wird, schaltet sich der Strom automatisch aus.
 - ◆ **Batteriewechsel**
Wenn auf der Anzeige "Lo" angezeigt wird, müssen die Batterien ausgewechselt werden.

TECHNISCHE DATEN

	Kapazität	Einteilung
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz


4stck×R6, AA, 15C (Nicht mitgeliefert)

**BILANCIA DIGITALE
MODEL 1458N**

PRECAUZIONI PER L'USO

1. Non smontare.
2. Non usare agenti chimici, ecc.: sono pericolosi.
3. Usare su una superficie solida e in piano.

NOMI DELLE PARTI

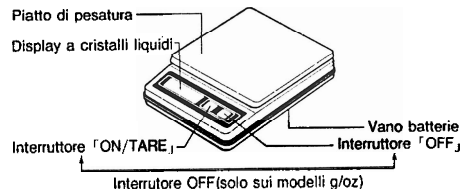

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire le pile nella base del prodotto.
 2. Cambio dell'unità di misura.
Se occorre cambiare il modo, premere i tasti g/oz.
 3. Pesatura normale
Premere il tasto ON/TARE. Collocare l'oggetto da pesare. Viene indicato il peso dell'oggetto.
 4. Pesatura del peso netto
Premere il tasto ON/TARE. Collocare il contenitore. Premere di nuovo il tasto ON/TARE. Collocare l'oggetto da pesare. Viene indicato il peso dell'oggetto.
 5. Spegnerne premendo il tasto OFF.
- ◆ **Sovraccarico**
Quando il peso del contenitore e dell'oggetto eccede il livello massimo, viene indicato EEEE.
 - ◆ **Spegnimento Automatico**
Se la stessa indicazione viene visualizzata oltre 10 minuti, l'unità si spegne.
 - ◆ **Cambio Delle Pile**
Quando appare "Lo", procedere alla sostituzione delle pile.

DATI TECNICI

	Capacità	Graduazione
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz


4pcs×R6, AA, 15C (Non in Dotazione)

**BALANCE DIGITALE
MODELE 1458N**

PRÉCAUTIONS

1. Ne pas démonter.
2. Ne pas utiliser de produits chimiques, etc. qui pourraient s'avérer dangereux.
3. Utiliser l'appareil sur une surface dure et plate.

DÉNOMINATION DES PARTIES

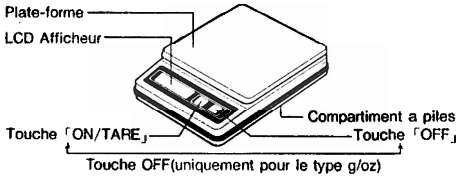

UTILISATION

1. Insérer une pile dans la base de l'appareil.
 2. Changement de mode
Sur les modèles à changement de mode, appuyer sur les touches g/oz.
 3. Pesée normale
Appuyer sur ON/TARE. Placer le produit à peser. Son poids s'affiche.
 4. Poids net
Appuyer sur ON/TARE. Placer le récipient. Appuyer une seconde fois sur ON/TARE. Placer le produit à peser; seul le poids du produit à peser s'affichera.
 5. Appuyer sur OFF pour mettre hors tension.
- ◆ **Surcharge**
EEEE s'affiche quand le poids du récipient et du produit dépasse le poids maximum.
 - ◆ **Mise Hors Tension Automatique**
Si un affichage est maintenu plus de 10 minutes, l'alimentation se coupe automatiquement.
 - ◆ **Remplacement De La Pile**
Remplacer la pile à l'apparition de l'indication "Lo".

FICHE TECHNIQUE

	Capacité	Graduation
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz


4pcs xR6, AA, 15C (Non fournies)

**BALANZA DIGITAL
MODEL 1458N**

PRECAUCIONES

1. Se ruega no desarmar.
2. Se ruega no usar productos químicos debido a que es peligroso.
3. Se ruega usar en un lugar firme y plano.

DENOMINACIÓN DE LAS PARTES

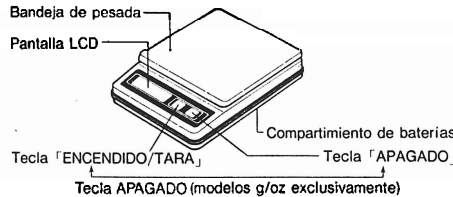

MODO DE USAR

1. Colocar las baterías en el fondo del producto.
 2. Cambio de modo
Los objetos con cambio de modo, se seleccionarán pulsando la llave g/oz.
 3. Pesaje normal
Pulsar la llave ON/TARE. Colocar el objeto a pesar. Indicará el peso del objeto a pesar.
 4. Peso neto
Pulsar la llave ON/TARE. Colocar el recipiente. Pulsar nuevamente la llave ON/TARE. Al colocar el objeto a pesar, indicará sólo el peso del objeto a pesar.
 5. Al pulsar la llave OFF se desconecta la energía.
- ◆ **Sobrecarga**
Cuando el total del peso del recipiente y el peso del objeto a pesar excede del pesaje máximo, indicará EEEE.
 - ◆ **Desconexión Automática De Energía**
Al continuar durante más de 10 minutos la misma indicación, se desconecta la energía.
 - ◆ **Reemplazo De Las Baterías**
Cambiar las baterías cuando indique "Lo" en la pantalla.

ESPECIFICACIONES

	Capacidad	Graduación
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz


4pcs xR6, AA, 15C (No incluidas)

**精密電子秤
1458N**

注意事項

1. 切勿嘗試分解本產品。
2. 切勿使用藥品等，以免造成危險。
3. 請在堅固平坦的地方上使用。

各部名稱

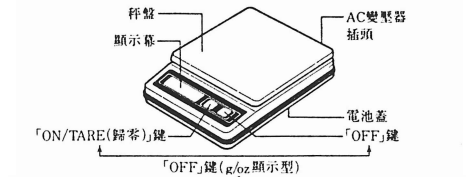

使用方法

1. 將鹼性電池照正負方向裝入產品底部電池匣內。
 2. MODE (顯示單位) 變更。
產品如有MODE變更功能，請將g/oz。
 3. 一般計量功能
按下ON/TARE鍵。
放上計量物。
顯示幕將顯示計量物的重量。
 4. 淨重計量功能
按下ON/TARE鍵。
放上容器。
再次按下ON/TARE鍵。
放入計量物，顯示幕將顯示計量物的淨重。
 5. 要關閉電源，按下OFF鍵。
- ◆ **OVER LOAD (過載)**
容器重量和計量物重量的總重超過最大計量值時，顯示幕即顯示EEEE，表示過載。
 - ◆ **AUTO POWER OFF (自動節能功能)**
同一表示狀態維持10分鐘以上，電源將自動關閉。
 - ◆ **更換鹼性電池**
如顯示幕上顯示Lo，請更換所有電池。
(如電池太舊而電壓不足，"Lo"將不能顯示。)

規格

	最大計量	最小顯示
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz

電源：4pcs xR6P, AA, 15C (不包括) AC/DC 6V 200mA Ⓞ (不包括)